# **DIGITAL VOICE RECORDER VN-5000** FR MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir porté votre choix sur cet enregistreur vocal numérique. Lisez ce mode d'emploi pour une utilisation correcte et sûre de l'appareil. Conservez-le à portée de la main pour toute consultation ultérieure.

Nous vous recommandons de tester la fonction d'enregistrement et le volume avant l'utilisation pour obtenir de bons enregistrements.

#### OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. 03-3340-2111 http://www.olympus.com

#### OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 1-888-553-4448 http://www.olympusamerica.com

#### **OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH**

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730 (Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany, http://www.olympus-europa.com

#### OLYMPUS UK LTD.

Vision House 19 Colonial Way Watford Herts WD24 4JL. Tel. +44(0) 1923 831000 http://www.olvmpus.co.uk

# Introduction

- Le contenu de ce document peut être modifié par la suite sans préavis. Veuillez contacter notre centre de service après-vente pour obtenir les dernières informations concernant les noms de produits et les numéros de modèles.
- Le plus grand soin a été pris afin d'assurer l'intégrité du contenu de ce document. Dans le cas peu probable où vous auriez un doute ou si vous trouvez une erreur ou une omission, veuillez contacter notre centre de service après-vente.
- Toute responsabilité pour dommages passifs ou dommages de quelque nature que ce soit survenus à cause d'une perte de données causée par un défaut du produit, réparation effectuée par un tiers autre que Olympus ou un service agréé oar Olympus, ou toute autre raison est exclue.

# ◆ Pour un emploi sûr et correct

Avant d'utiliser votre nouvel enregistreur, lisez attentivement ce manuel pour savoir comment l'utiliser de manière sûre et correcte. Conservez ce manuel à un endroit facilement accessible pour toute référence ultérieure.


Les symboles Avertissement indiquent des informations importantes liées à la sécurité. Pour vous protéger vous-même et les autres contre les blessures ou contre les dégâts matériels, il est essentiel ue vous preniez toujours en compte les avertissements et informations fournis.

\_ 1 \_

# **Préparatifs**

# **♦** Identification des éléments Microphone intégré

- Prise MIC (microphone) Commutateur HOLD
- Touche STOP (■) (arrêt) Touche **PLAY** (▶) (lecture)
- Touche l◀◀ (retour rapide) Couvercle du logement
- **8** Touche FOLDER/INDEX

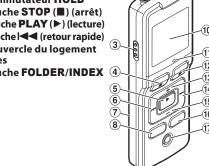

9 Prise EAR (écouteur) 10 Affichage (panneau

) Voyant d'enregistrement

12 Touche REC (●)

14) Touche ►►I (avance rapide)

Touche • Touche DISP/MENU

Touche ERASE ( )

U1-BS0121-01

L'enregistreur est doté de quatre dossiers: [A], [B], [C] et [D]. Pour commuter entre les dossiers, appuyez sur la touche FOLDER/INDEX quand l'enregistreur est à l'arrêt. Remarque:

**♦** Insertion des piles

Remplacement des piles:

némoire interne toutes les heures.

**♦** Alimentation

**♦**Maintien

Remarques:

Réglage du commutateur HOLD sur la position [HOLD].

Toutes les touches d'exploitation sont invalidées. Cette

caractéristique est utile quand l'enregistreur doit être

· L'alarme retentira à l'heure programmée même si

l'en registreur est réglé sur [HOLD]. Il commence ra à lire

le fichier associé à l'alarme à la pression d'une touche

 $\dot{L}$ 'enregistreur fonctionne comme suit avec le

- Si l'enregistreur est en cours de lecture, l'affichage

Sil'en registreur est entrain d'en registrer, l'affichages' as sombrira de la compact de la compac

quand l'enregistrement s'arrêtera automatiquement à

s'assombrira à la fin de la lecture du fichier actuel

épuisement de la mémoire libre de l'enregistreur.

**♦** Remarques sur les dossiers

commutateur HOLD réglé sur [HOLD]:

transporté dans un sac ou une poche. N'oubliez pas de ré gler le commutateur **HOLD** pour réutiliser l'enregistreur.

Appuyez légèrement sur la flèche et

2 Insérez deux piles alcalines AAA en

3 Refermez correctement le couvercle

L'indication de l'heure clignote, indiquant le début de la procédure de réglage de l'heure/date

[voir «**Réglage de l'heure/date[TIME]**» pour les

uvezaussi utiliser une batterie (BR401) optior

re/date apparaissent à l'écran.

nelle rechargeable Olympus pour l'enregistreur.

Mise sous tension: Réinitialisez le commutateur HOLD.

Mise hors tension: Réglez le commutateur HOLD sur

**Node d'attente et coupure de l'affichage:** 

Si l'enregistreur est mis à l'arrêt ou en pause pendant 60 minutes

ou plus pendant l'enregistrement ou la lecture, il passe en mode

Appuyez sur une touche quelconque pour quitter le mode

Comment utiliser

la lanière

Sangle non fournie

d'attente (mode d'économie d'énergie) et l'affichage s'éteint

respectant les polarités.

du logement des piles.

Quand [ s'affiche, remplacez les piles le plus tôt possible. Des piles alcalines AAA sont recom-

mandées. Quand les piles sont usées, [🗀] s'affiche et l'enregistreur se coupe. Il est recommandé

de régler le commutateur HOLD sur [HOLD] avant de remplacer les piles pour maintenir les réglages

actuels (heure/date etc.). Pratique, cet enregistreur sauvegarde aussi les réglages actuels dans la

Le commutateur **HOLD** fonctionne comme une touche de démarrage. Lorsque vous n'utilisez pas

l'enregistreur, réglez le commutateur **HOLD** sur la position [**HOLD**] si l'enregistreur est arrêté. Cela

la position [HOLD]

d'attente et activer l'affichage.

mettra l'enregistreur hors tension et minimisera l'appel de courant de batterie

pour l'ouvrir.

faites coulisser le couvercle des piles

L'emploi des dossiers pour le classement des fichiers facilite la recherche des fichiers auxquels vous voulez accéder par la suite. 100 fichiers maximum peuvent être enregistrés dans le dossier.


\_ 2 \_




# **♦** Réglage de l'heure/date [**TIME**]

Si vous avez réglé l'heure et la date, les informations concernant l'enregistrement du fichier son sont automatiquement mémorisées dans ce fichier.

A la première installation des piles ou à chaque remplacement des piles, l'indication de l'heure clignotera. Dans ce cas, réglez l'heure et la date en suivant les étapes 🔮 à 🕡 décrite ci dessous.

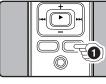


 Maintenez la touche DISP/MENU pressée 1 seconde au moins

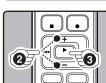

2 Appuyez sur la touche + ou – jusqu'à ce que [TIME] clignote sur l'affichage.

3 Appuyez sur la touche PLAY (►). L'indicateur de l'heure cliquote.

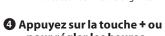




Appuyez sur la touche I◀◀ pour régler de nouveau l'heure.



∋5*ET* 

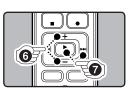

**6** Appuyez sur la touche + ou – pour régler les minutes.

Répétez les étapes **5** et **6** pour et la date de la même manière.

**7** Après le réglage de la date, appuyez sur la touche **PLAY** (►) ou ►►I.

 La procédure d'implantation de l'heure/date est maintenant



-30:20


100

Vous pouvez commuter l'indication de l'heure entre les systèmes 12 heures et 24 heures en

appuyant sur la touche **DISP/MENU** pendant le réglage des heures ou des minutes. Vous pouvez changer l'ordre d'indication de la date en appuyant sur la touche **DISP/MENU** pendant le réglage de l'année, du mois ou du jour. Exemple: 14 Juin 2008

 $\rightarrow$  7. IY 08  $\rightarrow$  IY. 7 08  $\rightarrow$  08 7. IY  $\rightarrow$ 

# **Enregistrement**

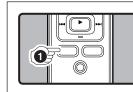

1 Appuyez sur la touche FOLDER/INDEX pour sélectionner le dossier souhaité. a Affichage de la sensibilité du

(b) Dossier actuel



② Appuyez sur la touche REC (●) pour démarrer l'enregistrement. Le vovant d'enregistrement/lecture devient rouge et l'enregistrement

© Mode d'enregistrement actuel Numéro du fichier actuel Indicateur du niveau d'enregistrement Temps d'enregistremen




# PM 3:55





### **◆** Pause d'enregistrement

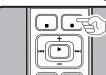

### Pour faire une pause:

### Quand l'enregistreur est en mode d'enregistrement, appuyez sur la touche REC (●).

[PAUSE] s'affiche et le vovant d'enregistrement/lecture

### Pour reprendre l'enregistrement:

#### Appuyez à nouveau sur la touche REC (●).

· L'enregistrement reprend à partir du point d'interruption

### ◆ Remarques à propos de l'enregistrement

- Si [FULL] s'affiche, yous ne pouvez pas enregistrer. Dans ce cas, effacez les fichiers inutiles avant
- Si l'enregistreur est placé directement sur la table pour l'enregistrement d'une réunion, les vibrations de la table créeront un bruit de fond. Placez un cahier ou un autre article entre la table et l'enregistreur
- pour ne pas transmettre les vibrations de la table et obtenir ainsi un enregistrement plus net. Même si yous appuyez sur la touche DISP/MENU, l'affichage ne passera pas au temps d'enregistrement actuel si le temps d'enregistrement restant est de 5 minutes ou moins.
- Lorsque le temps d'enregistrement restant est inférieur à 60 secondes, le témoin d'enregistrement/ lecture commence à clignoter en rouge. Lorsque le temps d'enregistrement atteint 30 ou 10 secondes, le témoin clignote plus vite.
- L'enregistreur passe en mode d'arrêt s'il est laissé en pause 60 minutes ou plus
- En cas de conditions acoustiques difficiles ou si l'intervenant a une voix faible, l'enregistremen en mode [HQ] est recommandé; l'emploi d'un microphone extérieur (vendu séparément) peut aussi améliorer la qualité des enregistrements

### • Enregistrement à partir d'un microphone externe ou d'autres dispositifs



Vous pouvez brancher le microphone externe et d'autres dispos tifs et enregistrer du son.


- · Lors de la connexion à un microphone, choisissez l'équipement approprié comme par exemple un microphone avec annulation du bruit de fond ou un microphone Electret condensateur (en option). Pour connecter l'enregistreur à un dispositif externe, utilisez le cordon de raccordement KA333 (en option) en option et la fiche intermédiaire de conversion stéréo/mono fournie avec le KA333.
- · Vous ne pouvez pas ajuster le niveau d'entrée sur cet enregistreur. Lorsque vous connectez le dispositif externe, effectuez un test d'enregistrement et ajustez le niveau de sortie du dispositif externe.

# ◆ Informations de l'écran ACL

Vous pouvez sélectionner une option pour l'affichage de l'enregistreur. Si vous appuyez sur la touche DISP/MENU pendant l'arrêt ou la lecture, l'écran ACL change et vous pouvez confirmer le informations du fichier ainsi que les différents réglages de l'enregistreur

Etat de l'enregistreur	Opération	l'écran ACL
En mode d'arrêt	Maintenez la touch <b>STOP</b> (■) pressés	Le nombre total de fichiers enregistrés et la durée d'enregistrement disponible s'affichent
En mode d'enregistrement	Appuyez sur la touche DISP/MENU	L'affichage permute entre le temps d'enregistrement actuel et le temps d'enregistrement restant
En mode d'arrêt ou en mode de lecture	Appuyez sur la touche DISP/MENU	Temps de lecture → Temps de lecture restant → Date d'enregistrement du fichier → Temps d'enregistrement du fichier → Temps de lecture

# Lecture

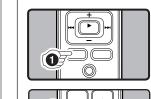

1 Appuyez sur la touche FOLDER/INDEX pour sélectionner le dossier souhaité.

(a) Dossier actuel



② Appuyez sur la touche ►►I ou I◄◄ pour sélectionner le fichier à lire.

3 Appuyez sur la touche **PLAY** (▶) pour démarrer la lecture.

Le voyant d'enregistrement/lec ture devient vert, et la durée de lecture écoulée s'affiche Numéro du fichier actuel

# **◆** Annulation de la lecture

# Pour arrêter: Appuyez sur la touche STOP (■). L'enregistreur s'arrête au milieu du fichier en cours de lecture.



La lecture reprendra à partir du point d'interruption

4 Appuyez sur les touches + ou – pour choisir le

L'affichage montre le niveau du volume. Vous pouvez

olume sonore qui convient.

choisir de [00] to [30]

# **◆** Avance rapide et Retour rapide



Quand l'enregistreur est en mode de lectur, maintenez la touche ▶▶l pressée.

• A la libération de la touche ▶▶I, l'enregistreur reprendra la


Quand l'enregistreur est en mode de lectur, maintenez

### **Retour rapide:**

la touche l◀◀ pressée. • A la libération de la touche ◄◄, l'enregistreur reprendra la

- La fin du fichier se localise en maintenant la touche ►►I pressée pendant l'avance rapide. L'enregistreur fait une pause à la fin du fichier. Si vous ne relâchez pas la touche ▶▶I, l'avance
- Le début du fichier se localise en maintenant la touche I pressée pendant le retour rapide. L'enregistreur fait une pause au début du fichier. Si vous ne relâchez pas la touche I◀◀, le retour
- Lorsque la marque d'index est affichée Pour une utilisation sûre et correcte à la position de la


### **◆** Localisation du début d'un fichier

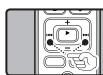

Si vous appuyez sur les touches ▶▶I ou I◀◀ lors de la lecture ou de la lecture en mode lent/rapide, l'en registre ur avance ou revient au début du fichier suivant ou du fichier en cours de lecture respectivement

Si une marque index est rencontrée en route, la ecture commence à cette position (voir «Marques index» pour les détails).

# ◆ Changement de la vitesse de lecture

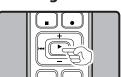

Quand l'enregistreur est en mode de lecture, appuyez sur la touche **PLAY** (▶). En lecture 
Lecture lente 
Lecture rapide .

(-25%)

Lorsque le mode de lecture lente est sélectionné, [9] s'allume et, pour le mode de lecture rapide [ ] s'allume à l'affichage lorsque l'enregistreur lit.

L'enregistreur arrête la lecture quand vous appuyez sur la touche **STOP** (■) en mode de lecture lente/rapide ou quand il atteint la fin du fichier. Si vous appuyez une fois sur la touche **STOP** (■) et redémarrez la lecture, l'enregistreur lira aussi les fichiers à vitesse normale.

# **◆** Ecoute avec des écouteurs



Vous pouvez écouter des problémes d'audition. en raccordant des écouteurs à la prise d'écouteurs. Si un écouteur est raccordé, aucun son ne sort du haut-parleur. Le son sera lu en monaural. Remarques: Afin d'éviter toute irritation de l'oreille, introduisez l'écouteur

après avoir baissé le volume.

Lorsque vous écoutez avec l'écouteur pendant la lecture, n'augmentez pas trop le volume. Cela pourrait entraîner une dégradation de l'audition et diminuer votre ouïe.

Aucun écouteur n'est fourni. Vous pouvez utiliser un ou des écouteurs monauraux standard 3,5 mm.

- 5 -

\_ 3 \_ \_ 4 \_

3


# **Effacement**

Vous pouvez facilement effacer des fichiers inutiles. Les numéros de fichiers séquentiels seront

#### **◆** Effacement d'un fichier



 Appuvez sur la touche FOLDER/INDEX pour sélectionner le dossier.

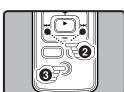

② Appuyez sur la touche ►►I ou I◄◄ pour choisir le fichier à effacer.


Appuyez sur la touche ERASE (●).



4 Appuyez sur la touche ►►I ou l◀◀ pour sélectionner [YES] à lire. ) Fichier à efface

6 Appuyez sur la touche **PLAY** (▶).

### Effacement de tous les fichiers d'un dossier

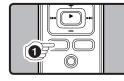


Appuyez sur la touche FOLDER/INDEX pour sélectionner le dossier.

¥*E5≋D* 

≥Y E5#ID



2 Appuyez deux fois sur la touche ERASE ( ).

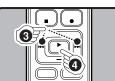

 Appuyez sur la touche ►►I ou I◀◀ pour sélectionner [YES] à lire. a) Dossier à efface

4 Appuyez sur la touche



Un fichier effacé ne peut pas être récupéré.

Si l'opération n'est pas effectuée dans les 8 secondes que dure le réglage, il revient à l'état L'effacement peut prendre 10 secondes. Ne faites rien pendant cette période car des données

pourraient être corrompues. Le retrait ou la mise en place des piles n'est pas autorisé, qu'elles . soient ou non dans l'enregistreur

# Menu

RFFP

TIME


TIMER ST

### ◆ Fonctionnement de base du mode menu


En utilisant la fonction menu, vous pouvez changer plusieurs réglages selon vos goûts. Ecran de réglage du menu

HQ SP LP HI (Q) LO VCVA

DEX

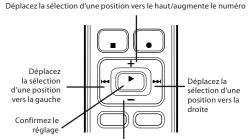


Déplacez la sélection d'une position vers le bas/diminue

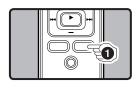

1 Quand l'enregistreur est en mode d'arrêt, maintenez la touche DISP/MENU pressée au moins 1 seconde.

\_ 6 \_




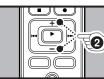

- pour sélectionner ce que




2 Appuyez sur la touche + ou

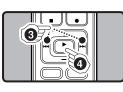

3 Appuyez sur la touche ►►I ou l◀◀ pour changer les réglages. 4 Appuyez sur la touche PLAY

(▶) pour valider le réglage.



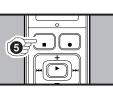

mer le menu.

réglage de menu, quand un article sélectionné n'est pas appliqué.

Si vous appuyez sur la touche **STOP** ( ) pendant une opération de réglage de menu,

# ◆ Modes d'enregistrement [HQ SP LP]

Vous pouvez choisir le mode d'enregistrement parmi [**HQ**] (enregist ent sonore de haute qualité), [SP] (enregistrement standard), et [LP] (en-

но SP Environ 20 h 5 min. Environ 53 h 40 min. Environ 300 h 30 min.

### Remarque

Le temps d'enregistrement disponible indiqué ci-dessus est celui pour un fichier continu. Le temps d'enregistrement disponible peut être plus court que spécifié si plusieurs fichiers sont enregis (Utilisez le temps restant et le temps d'enregistrement seulement à titre de référence).

# ◆ Sensibilité du microphone [HI ♠ LO]

La sensibilité du microphone est ajustable en fonction des besoins d'enregistrement

Sélection de mode dans le menu...[HI Q], [Q LO] **Q** LO Mode basse sensibilité adapté les sons dans toutes les directions



Affichage de la sensibilit

PM 3:55

à la dictée

Pour réussir l'enregistrement, faites un enregistrement d'essai pour choisir la sensibilité correcte

Si vous choisissez [HI Q], nous vous recommandons de régler le mode d'enregistrement sur [HQ] pour profiter au mieux de la sensibilité accrue

#### Si vous choisissez [ℍ�], les bruits de fond peuvent être importants selon les conditions d'enregistrement

# **♦** Utilisation du Déclenchement à la voix [VCVA]

Quand le microphone perçoit que les sons ont atteint le niveau préréglé, le Déclenchement à la voix (Variable Control Voice Actuator) intégré démarre automatiquement l'enregistrement, et s'arrête quand le volume baisse. Particulièrement utile pour l'enregistrement prolongé, le VCVA non seulement économise la mémoire en coupant l'enregistrement pendant les périodes de silence, mais rend aussi l'enregistrement plus efficace et commode. Sélection de mode dans le menu...[On], [OFF]



Indicateur VCVA

### Remarques:

Pendant l'enregistrement, utilisez les touches + et – pour ajuster le niveau

Le voyant d'enregistrement/lecture est allumé pendant l'enregistrement. Quand l'enregistreur est en mode d'attente, le voyant d'enregistrement/ lecture clignote et [VCVA] clignote sur l'affichage.

# **◆** Avertissements sonores [BEEP]

L'enregistreur émet des bips sonores pour vous signaler les opérations de touche ou vous avertir en cas d'erreur. Les avertissements sonores peuvent être coupés. Sélection de mode dans le menu...[On], [OFF]

\_ 7 \_

 Si la fonction de lecture d'alarme a été réglée, l'alarme sonnera à l'heure prévue même si les sons du système sont désactivés



# ◆ Fonction de lecture d'alarme [(♠))]:

Vous pouvez utiliser la fonction de lecture d'alarme pour faire sonner l'alarme pendant 5 minutes au moment programmé. Au cours de ces 5 inutes, appuyer sur une touche quelconque autre que le commutateur HOLD déclenche la lecture du fichier présélectionne

Sélection de mode dans le menu...[SET], [On], [OFF] Après avoir sélectionné [SET], appuyez sur la touche PLAY (▶) pour régler l'heure.

Un seul fichier peut être lu avec la fonction de lecture d'alarme.

### Pour annuler une lecture d'alarme:

Pour [ $(\bullet)$ ] dans le mode menu, sélectionnez [ $\mathbf{OFF}$ ] et appuyez sur la touche  $\mathbf{PLAY}(\triangleright)$ .

Indicateur d'alarme

AM 8:20

<u> ≯</u>Ε

- Quel que soit le dossier sélectionné, lorsque l'alarme a été réglée, elle sonnera tous les jours à moins que le réglage ne soit modifié.
- Pour voir le réglage en cours, sélectionnez [**On**], puis appuyez sur la touche **PLAY** (▶).
- La tonalité d'alarme s'arrête automatiquement si aucune touche n'est pressée dans les 5 minutes
- après le début de l'alarme. Le fichier n'est pas lu dans ce cas. Si l'enregistreur n'a pas de fichier enregistré dans le dossier sélectionné, la fonction de lecture
- Alarme de programme a lieu tous les jours à moins qu'elle soit réglée sur [OFF].

### ◆ Programmateur d'enregistrement [TIMER]

Vous pouvez programmer un enregistrement automatique, en spécifiant les heures de démarrage et de fin de l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement programmé est terminé, le réglage est remis à zéro.

Sélection de mode dans le menu...[SET], [On], [OFF] Après avoir sélectionné [SET], appuyez sur la touche PLAY (▶) pour régler l'heure.

Pour annuler le réglage du programmateur: Pour le programmateur du mode menu, sélectionné [OFF], puis appuyez sur la touche PLAY (▶).


Avec cette fonction, vous ne pouvez régler que les heures de démarrage et d'arrêt de

- l'enregistrement. Les réglages actuels du mode d'enregistrement, sensibilité du microphoi VCVA et dossiers, s'appliquent avant que vous ne régliez l'enregistrement programmé.
- spécifiée. Cependant, si à cause de cela la durée d'enregistrement restante est insuffisante pou l'enregistrement programmé, l'enregistrement ne sera pas complet
- Si une opération est en cours, l'enregistrement programmé est annulé.


# **Autres fonctions**

### **◆** Transfert de fichiers entre les dossiers


Vous pouvez transférer des fichiers enregistrés dans les dossiers [A], [B], [C] et [D] à d'autres dossiers. Le fichier transféré est ajouté à la fin du dossier de destination

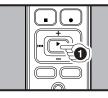

1 Choisissez le fichier que vous souhaitez transférer et appuyez sur la touche PLAY (▶) pour le lire.

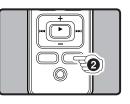

Quand l'enregistreur est en mode de lecture, maintenez la touche DISP/MENU pressée au moins 1 seconde.

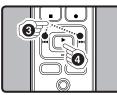

le dossier de destination. 4 Appuyez sul la touche

**PLAY** (▶). b Numéro de destination du

Si le dossier de destination est plein (100 fichiers), [FULL] s'affiche, et yous ne pourrez pas transfére le fichier dans ce dossier.

### **♦** Marques index

Des marques index peuvent être incorporées dans un fichier pendant l'enregistrement ou la lecture pour faciliter la localisation d'une information intéressante.



 Quand l'enregistreur est en mode d'en registrement (Pause d'enregistrement) ou en mode de lecture, appuyez sur la touche FOLDER/INDEX pour poser une marque index.

Un numéro d'index s'affiche à


### Effacement d'une marque index:

Appuyez sur la touche ERASE (●) lorsque le numéro d'index s'affiche.

- Jusqu'à 10 marques index peuvent être posées dans un fichier. Les numéros des marques d'index séquentielles sont réassignés automatiquement.

# ◆ Remettre l'enregistreur dans l'état initial [CLEAR]

 $Cette fonction \, remet \, le \, temps \, actuel \, et \, les \, autres \, r\'eglages \, \grave{a} \, leur \, \acute{e}tat \, initial. \, Elle \, est \, pratique \, si \, vous \, de la contraction \, de la contract$ avez des problèmes avec l'enregistreur, ou si vous souhaitez effacer toute sa mémoire

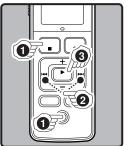

 Maintenez la touche STOP (■) pressée, et appuyez sur la touche ERASE (●) au moins **②** Appuyez sur la touche ▶▶l ou

Appuyez sur la touche **PLAY** (▶).

streur sans sollicitation 8 secondes ou plus avant d'appuyer sur la touche PLAY (►) à l'étape 3, le mode d'effacement sera annulé, et l'enregistreur passera en



00:23

# Pour un emploi sûr et correct

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour pouvoir manipuler d'une manière correcte et sûre l'appareil.

Conservez-le à portée de la main pour toute consultation ultérieure. Les symboles Avertissement indiquent des informations importantes liées à la sécurité. Pour vous protéger vous-même et les autres contre les blessures ou contre les dégâts matériels, il est essentiel que vous preniez toujours en compte les avertissements et informations fournis

#### Avertissement relatif aux pertes de données:

- Les données enregistrées dans la mémoire risquent d'être détruites ou effacées en cas d'erreur de procédure, d'anomalie de l'appareil, ou pendant des travaux de réparation.
- Si l'enregistrement est important, nous vous conseillons de le conserver ailleurs
- Toute responsabilité pour dommages passifs ou dommages de quelque nature que ce soit survenus à cause d'une perte de données causée par un défaut du produit, réparation effectuées par un tiers autre que O lympus ou un service agréé par Olympus, ou toute autre raison est exclue de la responsabilité de Olympus.

# **Précautions générales**

- Ne laissez pas le lecteur dans un endroit chaud, humide comme dans une voiture fermée en plein soleil
- Ne rangez pas l'enregistreur dans un endroit trop exposé à l'humidité ou à la poussière. N'utilisez pas de solvant organique, tel qu'alcool ou diluant pour vernis, pour nettoyer l'appareil.
- Ne placez pas l'enregistreur sur ou près d'un autre appareil électrique tel que téléviseur ou réfrigérateur. Evitez le sable ou la saleté. Ils peuvent causer des dommages irréparables.
- Evitez les vibrations ou chocs violents.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet appareil vous-même.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

- Les piles ne doivent jamais être exposées à une flamme, chauffées, court-circuitées ou démontées
- N'essayez pas de recharger des piles alcalines, au lithium ou autres piles non-rechargeables
- N'utilisez jamais une pile à couvercle extérieur éventré ou fissuré
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- ① retirez immédiatement les piles en prenant garde de ne pas vous brûler, et ; (2) appelez votre revendeur ou le représentant Olympus local pour une révision

- Q1: Rien ne se produit lorsqu'une touche est pressée.
- A1: L'enregistreur est peut-être réglé sur HOLD. Les piles sont peut-être usées.
- Les piles sont peut-être mal introduites.
- Q2: Aucun son ou un son assourdi est audible du haut-parleur pendant la lecture.
- Le volume est peut-être réglé au minimum

- Q3: L'enregistrement n'est pas possible
- A3: En appuyant sur la touche STOP ( ) à plusieurs reprises quand l'enregistreur est arrêté, vérifier que ce qui suit s'affiche:
- · La durée limite d'enregistrement restante dans le dossier sélectionné est peut être atteinte [00:00].
  - Le nombre de messages enregistrés dans le dossier sélectionné est peut-être arrivé à 100.
- Vérifiez que [FULL] s'affiche quand vous appuyez sur REC (●). Q4: La vitesse de lecture est trop rapide (lente)
- A4: Il est possible que l'enregistreur soit réglé sur Fast (slow) Playback (Lecture rapide (lente).

# **Spécifications**

#### Support d'enregistrement: Mémoire flash incorporée

Réponse en fréquence générale: Mode HQ 200 à 7.900 Hz Mode SP 300 à 4.700 Hz

Mode LP 300 à 2.900 Hz Durée d'enregistrement:

Mode HO: Environ 20 h 5 min Mode SP: Fnviron 53 h 40 min Mode LP: Environ 300 h 30 min

Microphone intégré: Microphone Electret condensateur (monauraux)

**Haut-parleur:** Haut-parleur dynamique rond intégré ø 28 mm

### Sortie max. utile:

- La durée de vie est estimée par Olympus. Elle peut varier considérablement selon le type de batteries et les conditions d'utilisation.
- $Le contenu de vos en registrements est uniquement destin\'e \`a votre usage ou loisir personnel. Il est interdit, d'après$
- la loi sur les droits d'auteur, d'enregistrer des fichiers protégés sans la permission du propriétaire de ces droits.

  Les spécifications et la conception peuvent changer sans préavis dans un but d'amélioration des performances.

# **Accessoires (vendus séparément)**

Chargeur de batteries rechargeables Ni-MH: BU-400 (Europe uniquement) Batterie Ni-MH rechargeable: BR401

Cordon de raccordement (Prise d'écouteur ↔ Prise de microphone): KA333

Microphone condensateur à électrets: ME15 Adaptateur sur répondeur automatique: TP7

# Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

### RFI (Interférences radio et television) pour les États-Unis :

Cet appareil a fait l'objet de divers essais et a été reconnu conforme aux limites concernant un appareillage numérique de classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont concues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être


- vérifié en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour vous aider

RFI (Interférences radio et television) pour le Canada: Cet appareil numérique n'excède pas les limites de classe B pour les émissions de bruit radio émanant d'un appareil numérique comme spécifié dans la réglementation sur les interférences

### Pour les clients Européens



sécurité, la santé, l'environnement et la protection du consommateur

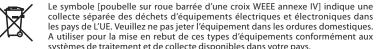

collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de L'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux ystèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays. roduit applicable : VN-5500



systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries

ø 3,5 mm diamètre, impèdance  $8 \Omega$ Prise pour microphone (monauraux):

ø 3,5 mm diamètre, impèdance 2 k $\Omega$ Source d'alimentation:

Prise de l'écouteur (monauraux):

Deux piles AAA (LR03) ou deux batteries

rechargeables Ni-MH. Durée d'utilisation continue des piles: Deux piles alcalines: Environ 39 heures

Deux batteries rechargeables Ni-MH: Environ 22 heures **Dimensions:** 102 (L) x 36 (P) x 20.5 (H) mm

63 g (avec les piles)

Microphone réducteur de bruit: ME52

radio du ministère canadien des communications.





Ce symbole [Poubelle ravée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparement dans Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les

\_10\_



6 Appuyez sur la touche STOP (■) pour refer-

# L'enregistreur s'arrêtera si vous le laissez inactif pendant 3 minutes pendant une opération de


Sélection de mode dans le menu...[HQ], [SP], [LP]




Remarques:

• Pour afficher le réglage actuel, sélectionnez [On], puis appuyez sur la touche PLAY (►).

Un réglage excédant la durée d'enregistrement restante n'est pas possible Vous pouvez enregistrer à n'importe quel moment même hors de la durée d'enregistrement

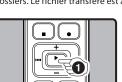

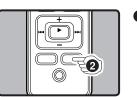

 Appuyez sur la touche ►►I ou l ◀ ■ pour sélectionner



# Le dossier de destination et le numéro du fichier transféré s'affichent, et le transfert se termine

\_ 8 \_

# N'utilisez pas cet appareil pendant la conduite d'un véhicule (tel que bicyclette, motocyclette ou poussette).

#### **↑** Avertissement:

Si vous notez quelque chose d'inhabituel à l'utilisation de ce produit, par exemple un bruit anormal, de la chaleur, de la fumée ou une odeur de brûlé:

Dépannage

A2: La fiche de l'écouteur peut être branchée dans l'enregistreur.